

V17S说明书: 80*120MM, 105G双铜, 四色双面印刷, 风琴折




ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ПОРТАТИВНИМ АКУМУЛЯТОРНИМ ПИЛОСОСОМ



МОДЕЛЬ V17S

ОПИС ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ

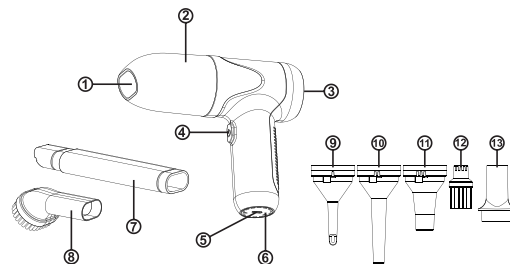

1. Всмоктувальний вхід пилососа
2. Пиловловлююча чашка
3. Вихід повітря
4. Кнопка живлення
5. Порт заряджання TYPE-C
6. Індикаторна лампочка заряджання, під заряджання горить червоним, у повністю зарядженому стані - синім
7. Довга всмоктувальна насадка
8. Колінчаста насадка з щіткою
9. Насадка стисненого повітря
10. Довга здувальна насадка
11. Насадка для надування повітряної подушки
12. Здувальна насадка зі щіткою
13. Вакуумна насосна насадка

1

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

* Перед використанням переконайтеся, що всі компоненти зібрані, особливу увагу зверніть на фільтр у пиловловлюючій камері.

* Повністю зарядіть пристрій перед першим використанням або якщо він не використовувався впродовж тривалого часу. Індикатор заряду зміниться з червоного на синій колір. У стані повного заряду лампочка буде постійно горіти синім кольором.

* Зверніть увагу, що пристрій не можна увімкнути під час заряджання. Його не можна використовувати, якщо не від'єднати від джерела живлення.

* Цей виріб не є водонепроникним. Не всмоктуйте велику кількість води чи рідини, щоб уникнути пошкодження, особливо легкозаймисті та вибухонебезпечні речовини, такі як хімічні розчинники і спирт.

* Не всмоктуйте гарячі речовини (наприклад, недопалки чи гарячий попіл), щоб уникнути пошкодження двигуна і накопичення сторонніх предметів всередині.

* Якщо під час використання виникає сторонній шум, пристрій слід негайно зупинити. Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування для перевірки і вирішення проблеми.

* Тримайте пристрій у прохолодному місці, коли він не використовується, не піддавайте його впливу сонячних променів і температур понад 60 °C, щоб уникнути пожежі.

2

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Функція пилососа:

* Щоб увімкнути, натисніть кнопку і утримуйте її 3 секунди, при цьому пристрій вмикається на першій швидкості. При повторному натисненні пристрій перемикається на другу швидкість. Наступне натискання вимикає живлення. Цей пристрій оснащений різними насадками для всмоктування і продування, що забезпечує велику гнучкість у чищенні.

2. Функція здування пилу:

Цей виріб оснащений 4 типами здувальних насадок, які можна використовувати для виконання різних функцій.

3. Функція вакуумного насоса:

Якщо встановити вакуумну насосну насадку, можна викачати повітря з вакуумного пакета.

Примітка: якщо температура поверхні пристрою стає дуже високою, припиніть його використання, щоб уникнути пошкодження.

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЮ

* При тривалому використанні потрібно своєчасно перезаряджати пристрій. Пристрій потрібно зарядити, перш ніж продовжувати його використовувати.

* При використанні стандартного зарядного кабелю TYPE-C цей пристрій підтримує швидке заряджання QC3.0. Скористайтеся зарядним пристроєм, який підтримує швидке заряджання, щоб зменшити тривалість заряджання. При застосуванні звичайного зарядного пристрою USB для заряджання цього пристрою рекомендується використовувати зарядний пристрій з вихідною напругою 5,1 В і струмом 2 А чи більше

3

* Приєднайте зарядний кабель USB до порту заряджання ⑤. Під час заряджання індикатор буде горіти червоним кольором, після повного заряджання - постійним синім кольором. (Якщо пристрій використовувався для пилососіння, його потрібно вимкнути і залишити охолоджуватися приблизно на 10 хвилин, перш ніж заряджати)

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Збій	Можливі причини	Спосіб усунення
Немає живлення, не вмикається	* Надто низький заряд акумулятора * Натискання не тих кнопок * Йде процес заряджання	* Своєчасно заряджайте * Натискайте на правильні кнопки. * Припиніть заряджання
Пристрій не пилососить	*Неправильно встановлена пиловловлююча чашка. Пиловловлююча чашка заповнена *Заблокована фільтрувальна сітка *Заблокована насадка пристрою	*Встановіть правильно *Негайно почистіть
Сторонній шум	*Всмоктувальну насадку блокують сторонні предмети *Немає фільтра	* Перевірте і почистіть * Встановіть фільтр

4

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Виріб	Портативний акумуляторний пилосос
Номер моделі	V17S
Всмоктування	На першій швидкості приблизно 6 кПа, на другій швидкості приблизно 11 кПа
Ємність акумулятора	2000 мА.год * 2 5С
Номінальна потужність	60 Вт
Тривалість роботи	На першій швидкості 26 хв, на другій швидкості 13 хв
Номінальна напруга	7,4 В
Швидкість обертання	76000 об/хв
Місткість пиловловлюючої чашки	160 мл
Час заряджання	2 год
Режим заряджання	5 В / 2 А
USB-порт	TYPE-C
Вага нетто	310 г
Розмір виробу	172*150 мм

5

ТЕХНІЧНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Під час чищення і технічного обслуговування потрібно вимкнути живлення.
2. Під час використання не допускайте потрапляння сторонніх предметів у повітряний впускний отвір виробу, щоб у моторний відсік не потрапило сміття і не пошкодило двигун і лопаті.
3. Після використання почистіть фільтр і дайте йому висохнути перед повторним використанням.
4. Для чищення пилососа скористайтеся вологою ганчіркою, змоченою у воді або нейтральному засобі для чищення.
5. Для протирання і чищення забороняється використовувати бензин, воду для ароматерапії тощо, щоб уникнути розтріскування і вицвітання корпусу.
6. Не користуйтеся пристроєм, якщо він пошкоджений.

КОНТАКТНІ ДАНІ

Виготовлено на замовлення: ТОВ «МТІ»
Адреса: 01001, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 4
Телефон: +38 (044) 207-40-61
Сайт: www.mti.ua
Виробник: Шень Чжень Лідінвей Технолджі Лтд, Блок 29, промислова зона Баотян Чень Тянь, місто Сісян, район Баоань Шень Чжень, Китай

Виготовлено в Китаї

6